


Su cargador eoMini DEBE ser instalado por profesionales certificados
 De acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo
 Y la legislación local vigente

Extraiga el cargador eoMINI de su embalaje

Afloje los 4 tornillos de las esquinas y deposite la parte frontal del eoMINI en un lugar seguro

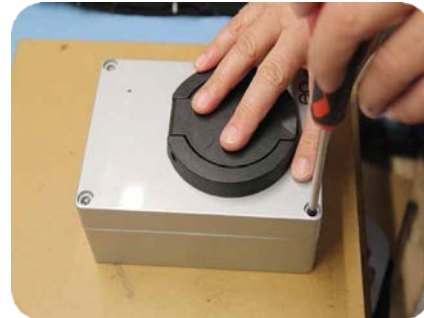

Posicione la parte trasera del eoMINI en su lugar de instalación, asegurando que la superficie es nivelada y lisa. Nivele la parte trasera del eoMINI y marque la posición de los 4 agujeros

Retire la trasera del eoMINI y taladre los cuatro agujeros. NO taladre a través de los agujeros del eoMINI. Le recomendamos usar una broca de 6 mm para mampostería si la pared es de ladrillo.

Taladre un hueco de la talla correcta en la parte inferior de la trasera del eoMINI, ajustada al conector del cable que vaya a utilizarse.



Ajuste el conector y limpie su eoMINI de cualquier resto de suciedad.

Situe el eoMINI contra el muro, asegurando que la carcasa está en la posición correcta según la etiqueta.

Prepare los terminales del cable del alimentación.

Introduzca y ajuste el cable de alimentación por el agujero previamente realizado en la parte baja.



Tome la parte frontal de su cargador eoMINI y conecte los cables de alimentación como se muestra en la imagen.

Coloque con cuidado los cables, de tal manera que pueda cerrar la parte frontal del eoMINI sobre la parte trasera, sin que quede ningún cable pinzado o atrapado.

Atornille la carcasa frontal del eoMINI. NO apriete con excesiva fuerza los tornillos.

Coloque los cuatro tapones en los huecos de los tornillos.

Conecte la alimentación de su eoMINI y pruébelo.



El instalador debe seleccionar los interruptores diferenciales y la puesta a tierra necesaria, de acuerdo con las normativas locales y las recomendaciones del fabricante del vehículo.

Recomendamos un diferencial tipo A de 20 amperios en los cargadores de 16 amperios, y de 40 amperios en los cargadores de 32 amperios.